

Podpora - Flexim - Požadavek #3641

Konfigurace kalorimetru.

2025-02-10 09:34 - Tomáš Vodák

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2025-02-10
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Jiří Patera	% Hotovo:	100%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			
Popis			
Dobrý den, před týdnem jsem Vám posílal dotaz ohledně konfigurace kalorimetru v Lovosicích, konkrétně nastavení aktuálního stavu na měřidle(viz předešlý zadaný úkol). Podobný problém řeším nyní v jiné instalaci (ZČU). Prosím bylo by možné, prověřit zda nejde o nějakou vnitřní chybu v aplikaci, případně nám poskytnout radu, jak správně měřidla (kalorimetry) konfigurovat?			
Předem mnohokrát děkuji.			
Tomáš Vodák			

Historie

#1 - 2025-02-10 10:06 - Jiří Patera

- Stav změněn z Nový na Ve vývoji

Dobrý den. Zde se dmonívám, že je potřeba počkat do zítra. Při pohledu v Měření na dnešní den totiž systém nezná stav v 0:00 a proto použije virtuální stav z měřeného místa, aby mohl vypočítat spotřebu za dnešní den. Zítra už bych očekával, že systém bude znát hodnotu z ranní půlnoci a bude tedy pracovat se stavy z Měřidla.

#2 - 2025-02-10 10:12 - Tomáš Vodák

Dobrý den,
děkuji, počkáme do zítra a kdyžtak bych se ještě ozval.

Mějte se hezky.

Tomáš Vodák

#3 - 2025-02-11 12:07 - Tomáš Vodák

- Soubor ZCU2.PNG přidán
- Soubor ZCU1.PNG přidán
- Soubor ZCU1.2.PNG přidán
- Soubor ZCU1.1.PNG přidán


Dobrý den,
mám stále problém s konfigurací kalorimetrů ZČU (příloha). Prosím bylo by možné vše prověřit, případně prosím o radu, jak postupovat při konfiguraci.


Děkuji a hezký den, Tomáš Vodák.


#4 - 2025-02-11 13:26 - Jiří Patera


- % Hotovo změněn z 0 na 100
- Přiřazeno nastaven na Jiří Patera
- Stav změněn z Ve vývoji na Uzavřený
- Soubor a.png přidán
- Soubor b.png přidán
- Soubor c.png přidán
- Soubor d.png přidán

Byl špatně nastavený typ vlastnosti měřeného místa. Na zařízení byl typ "teplo", na měřidle byl typ "teplo", ale na měřeném místě byl typ "energie" (s jednotkou GJ). Tyto tři typy musí být vždy stejné, aby se stav měřidla správně propisoval do pohledu Měření. Opravil jsem to, viz následující obrázky.

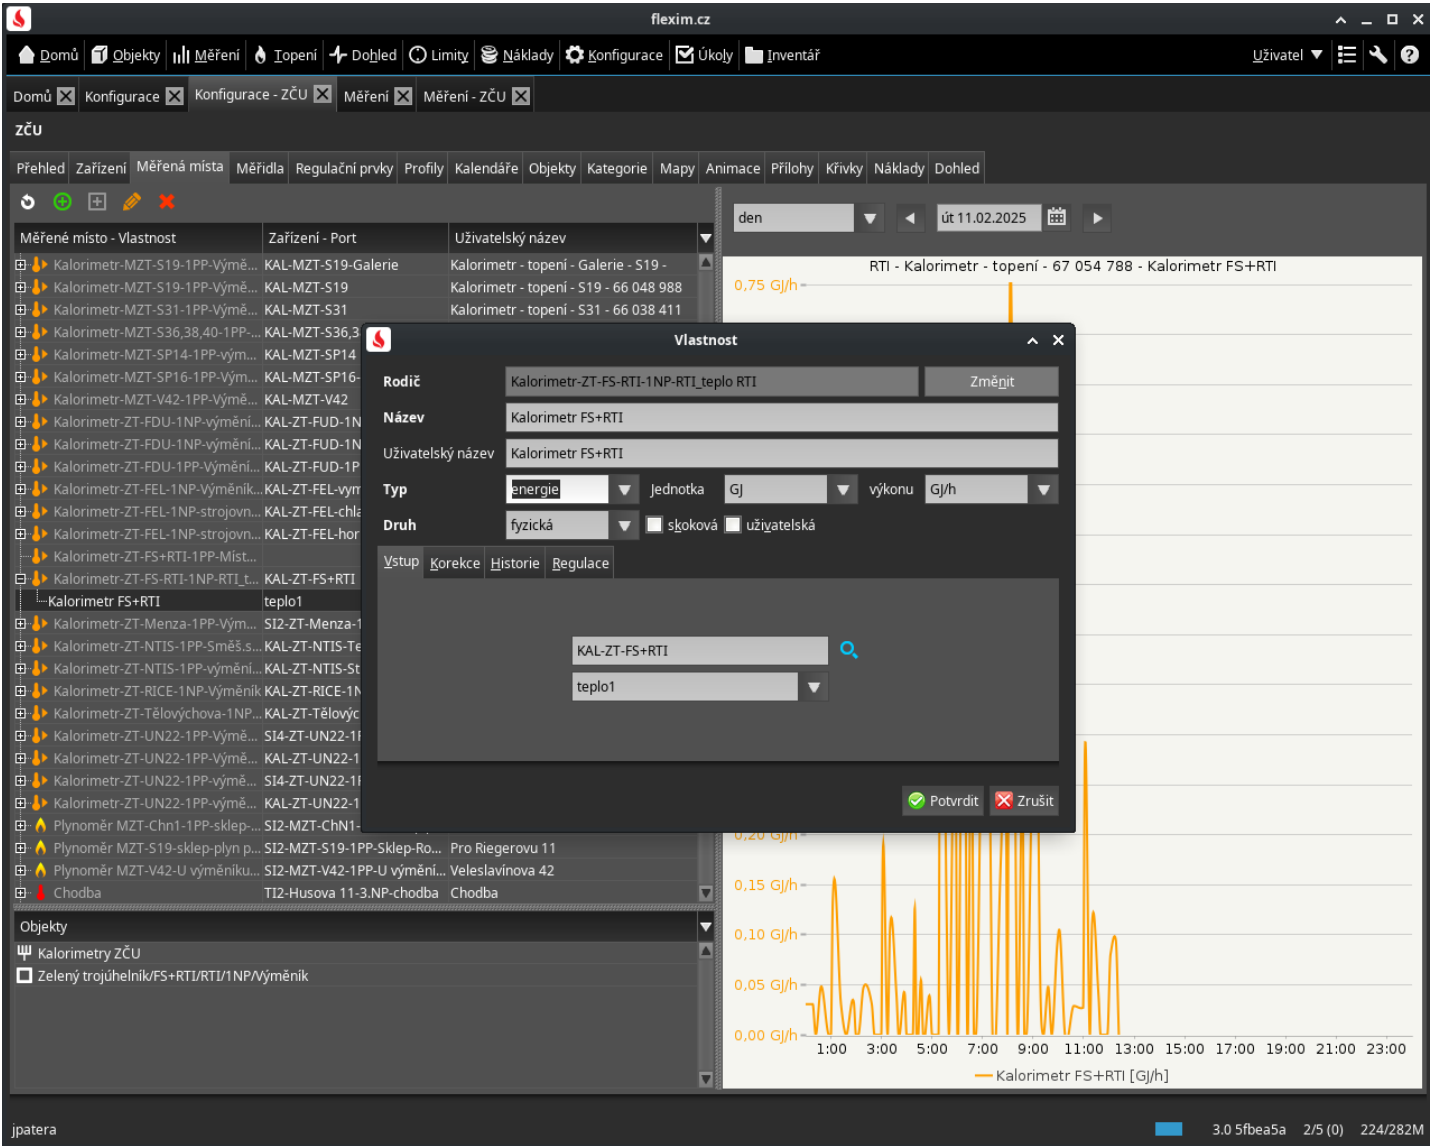

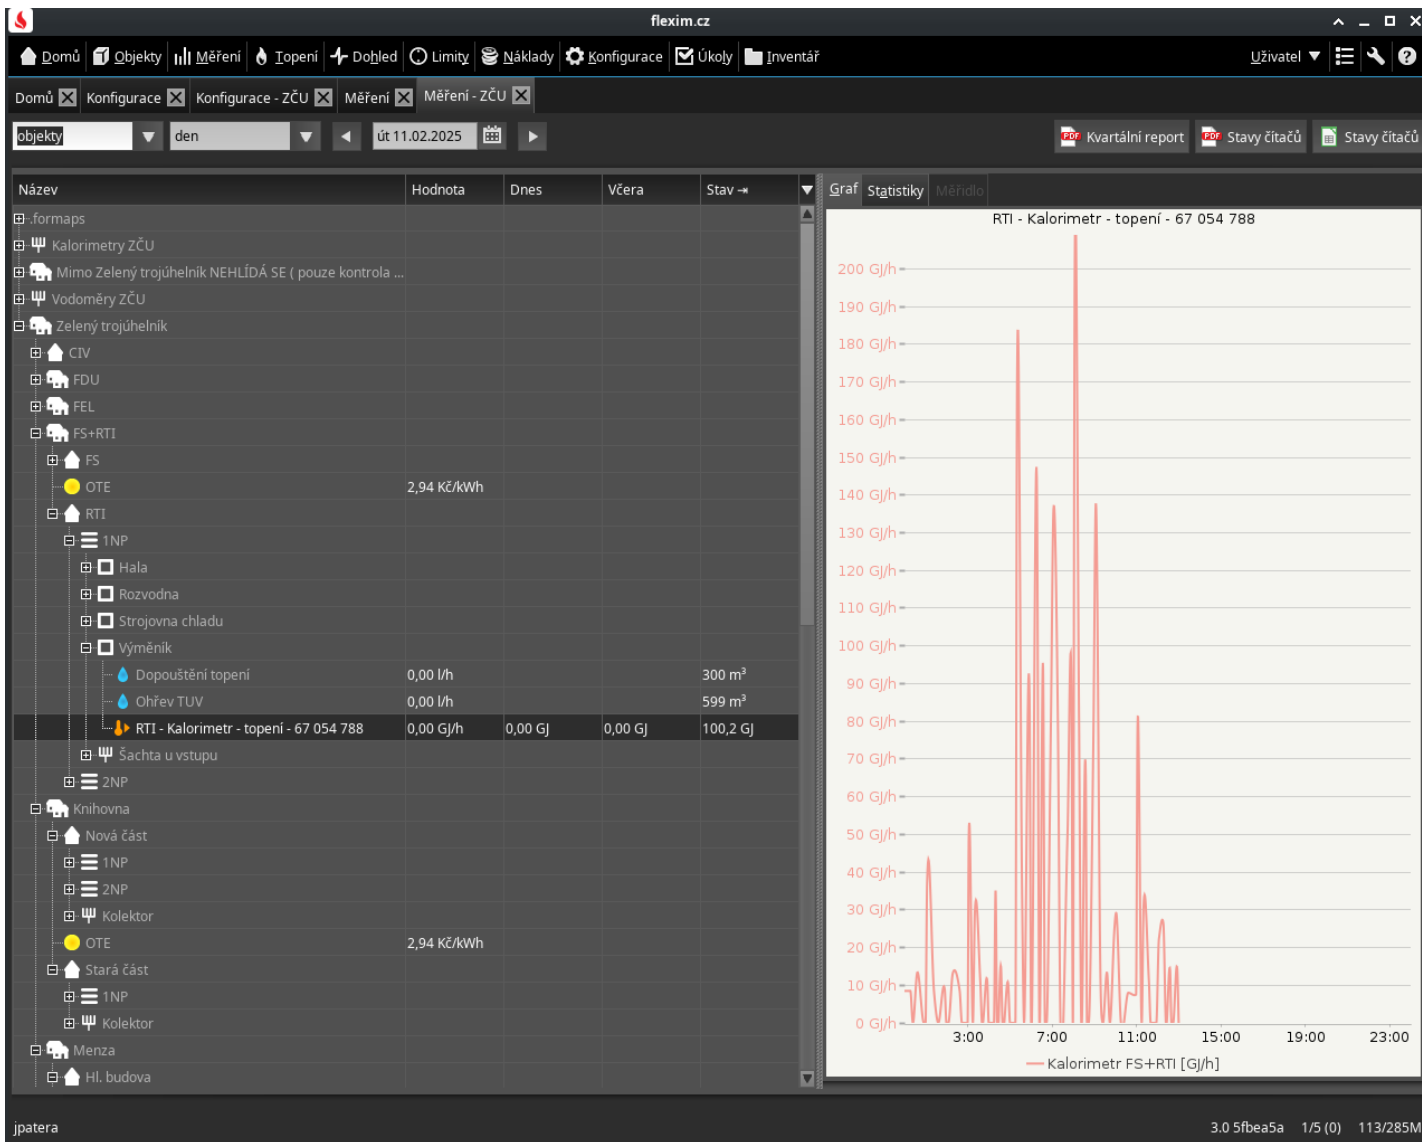

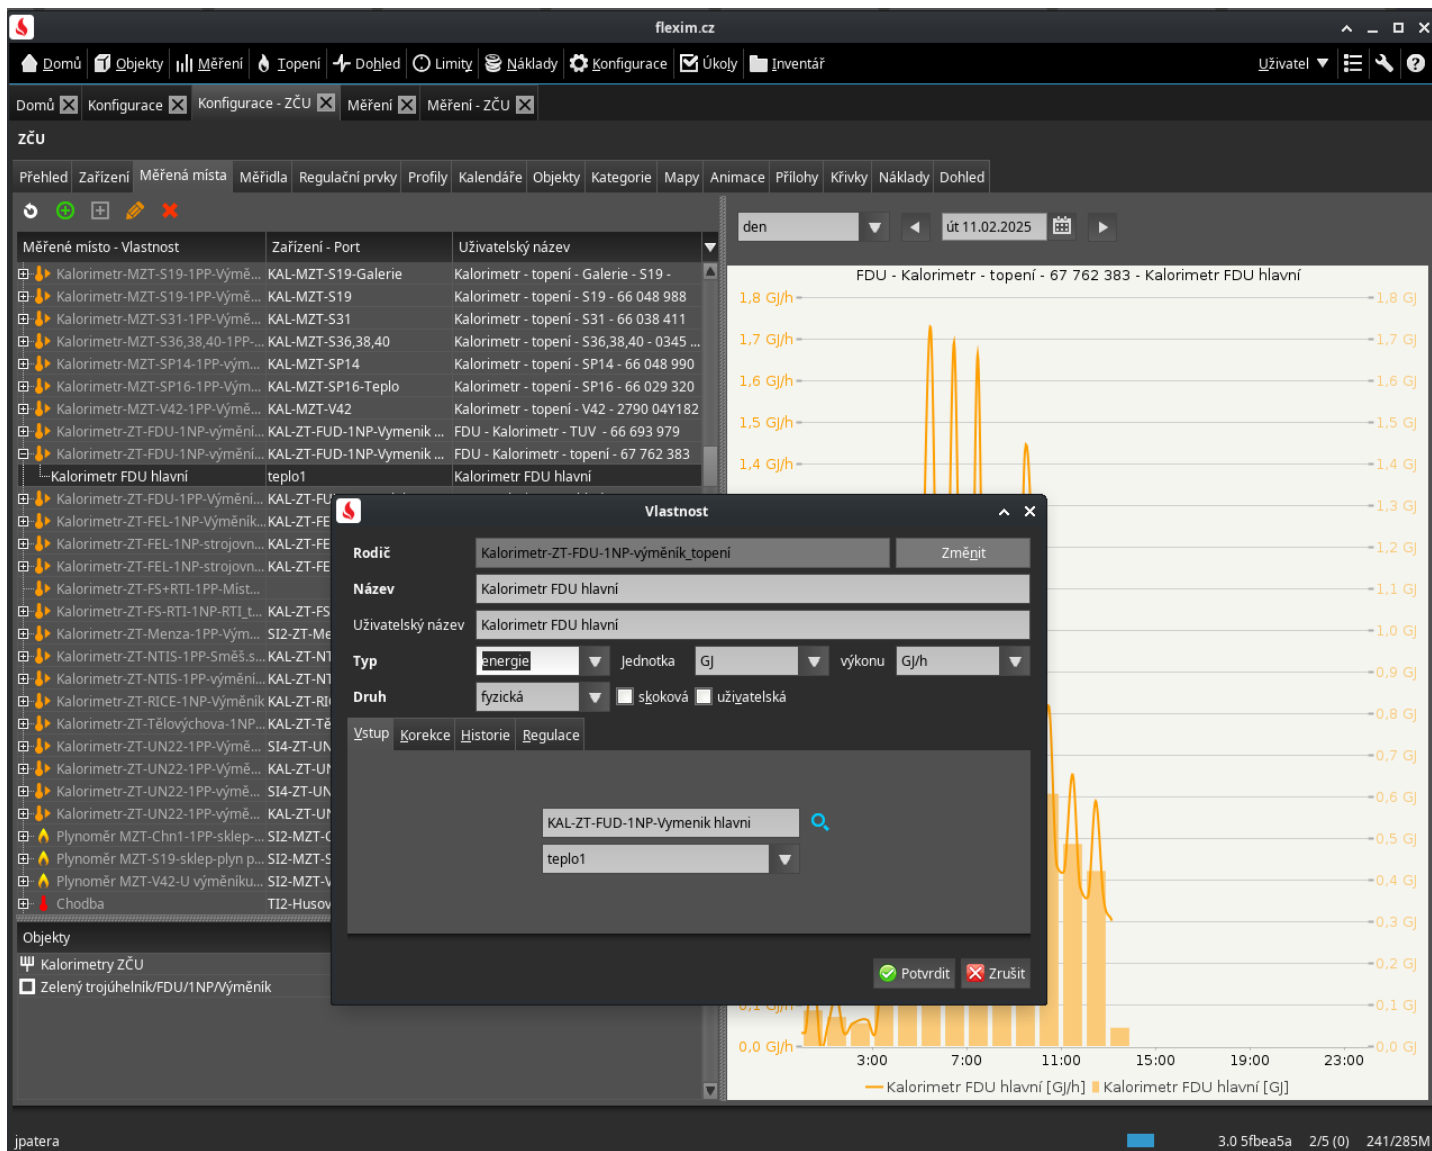

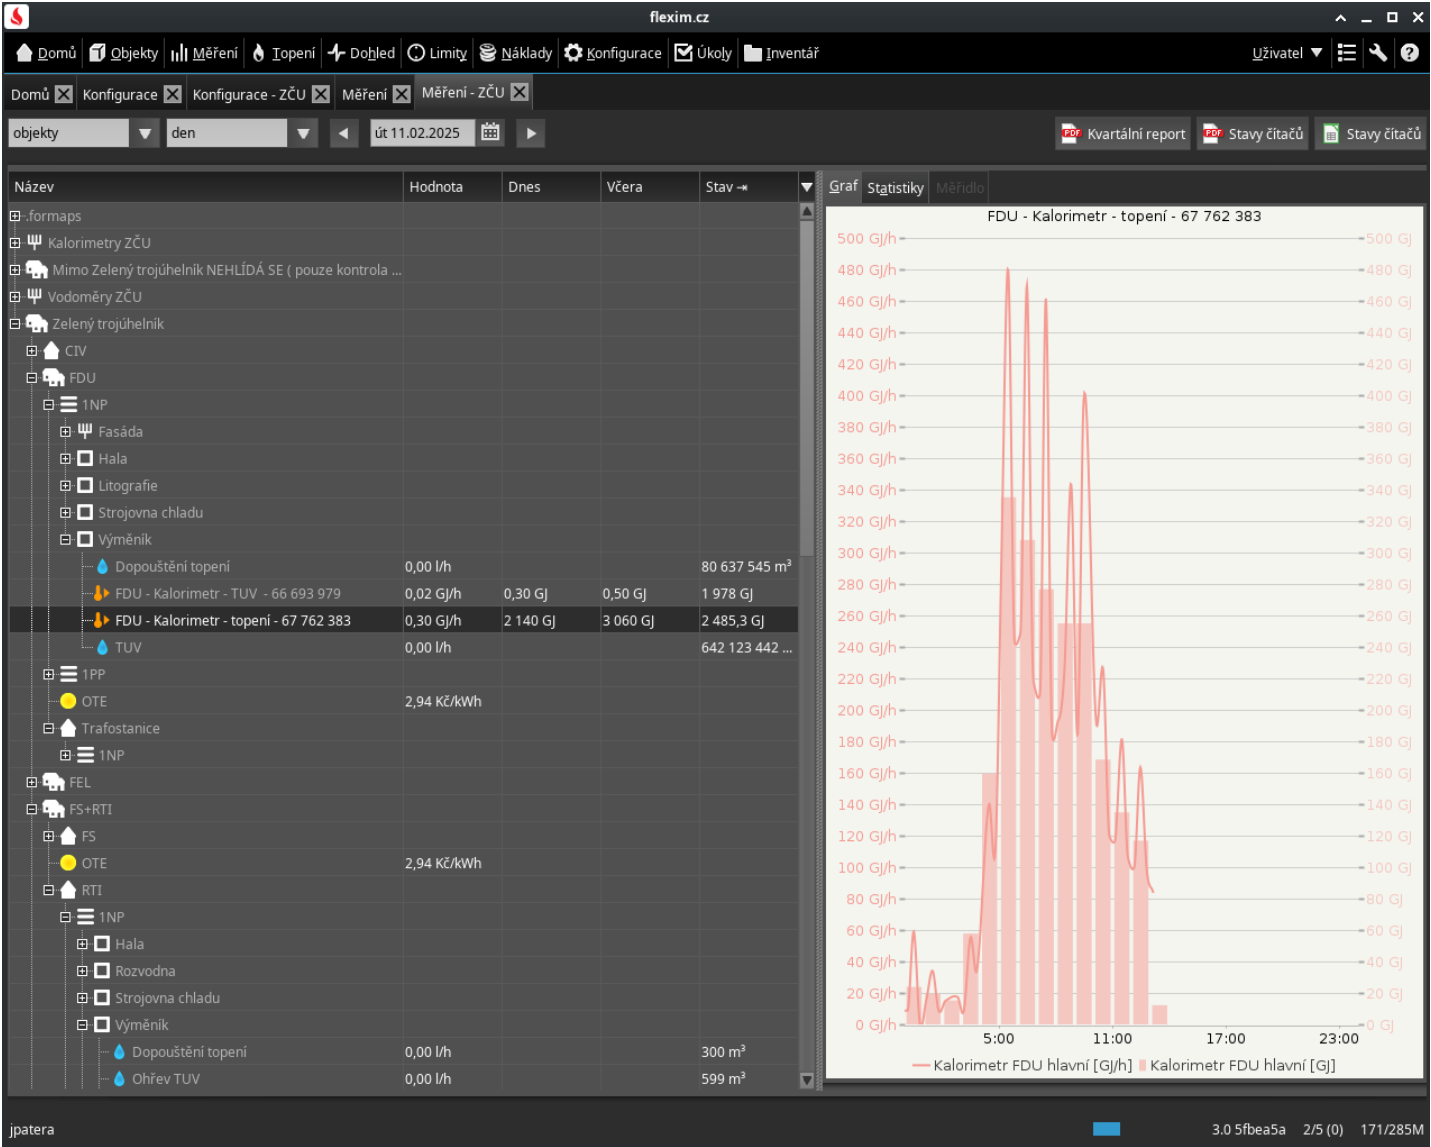

#5 - 2025-02-11 13:58 - Tomáš Vodák

Dobrý den,
moc děkuji a mějte se hezky.
Tomáš Vodák

Soubory

ZCU1.PNG	145 KB	2025-02-10	Tomáš Vodák
ZCU2.PNG	101 KB	2025-02-10	Tomáš Vodák
ZCU1.1.PNG	131 KB	2025-02-11	Tomáš Vodák
ZCU1.2.PNG	107 KB	2025-02-11	Tomáš Vodák
ZCU1.PNG	108 KB	2025-02-11	Tomáš Vodák
ZCU2.PNG	132 KB	2025-02-11	Tomáš Vodák
d.png	153 KB	2025-02-11	Jiří Patera
c.png	212 KB	2025-02-11	Jiří Patera
b.png	141 KB	2025-02-11	Jiří Patera
a.png	212 KB	2025-02-11	Jiří Patera